

【2021年度チャイルドシートアセスメント評価結果】

【評価の見方】

別紙

		
総合評価	乳児用	幼児用
I 前面衝突試験	優	良
II 使用性評価試験	20	19

I 前面衝突試験		
取り付け方向	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	◎
シート背もたれの傾き	◎	—
頭部のはみ出し	◎	—
頭部の移動量	—	◎
頭部に受ける力	—	○
胸部に受ける力	◎	◎
胸のたわみ	—	なし
その他の事象	なし	なし



I 前面衝突試験

試験結果に基づき、「優」「良」「普」「推奨せず」の4段階で評価を行います。

「優」：◎が4つの場合（×が1つでもある場合は除く）

「良」：◎が3つ、○が1つの場合（×が1つでもある場合は除く）

「普」：「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合

「推奨せず」：評価項目の中で1つでも×があった場合

「推奨せず」は、より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象としたチャイルドシートは、全て保安基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。


II 使用性評価試験

項目ごとに5点満点で点数をつけて、各項目の合計点で表します。

① SmartAngel レジェ プラス (乳児用・幼児用兼用/シートベルト固定タイプ)

			I 前面衝突試験		
			取付方向	 乳児用	 幼児用
			破損の状況	◎	×
			シート背もたれの傾き	◎	—
			頭部のはみ出し	◎	—
			頭部の移動量	—	×
			頭部に受ける力	—	◎
総合評価	乳児用	幼児用	胸部に受ける力	◎	◎
I 前面衝突試験	優	推奨せず	胸のたわみ	—	なし
II 使用性評価試験	16	13	その他の事象	なし	なし
<p>試験映像はこちらから</p> 					


II 使用性評価試験

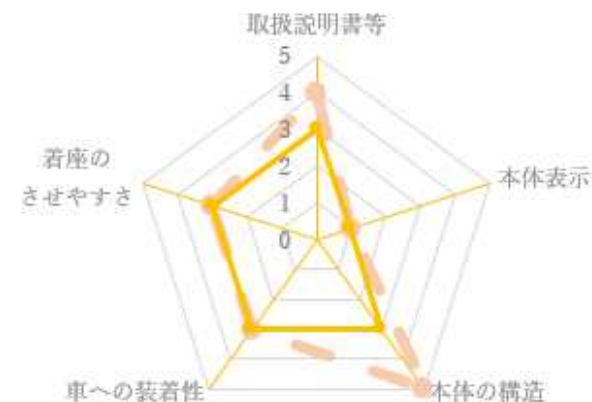

② Cradle ハーネスジュニア ISOFIX
 幼児専用／シートベルト固定タイプ

 <p>ISO-FIX ベルト固定 兼用</p> <p>ISO-FIX 固定タイプと同じ機種です</p>	I 前面衝突試験		
	取付方向	 幼児用	
<p>総合評価</p> <p>I 前面衝突試験</p> <p>II 使用性評価試験</p>	幼児専用	破損の状況	×
	推奨せず	シート背もたれの傾き	—
	16	頭部のはみ出し	—
		頭部の移動量	○
		頭部に受ける力	○
		胸部に受ける力	◎
		胸のたわみ	なし
	その他の事象	なし	

II 使用性評価試験

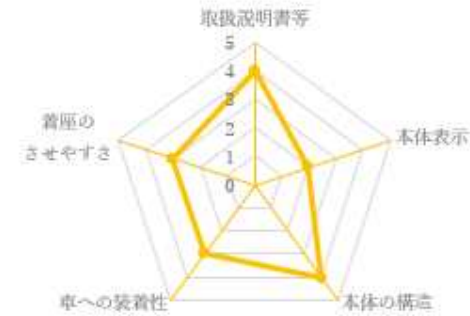


試験映像はこちらから



幼児専用／ISO-FIX 固定タイプ

 <p>ISO-FIX ベルト固定 兼用</p> <p>ベルト固定タイプと同じ機種です</p>	I 前面衝突試験		
	取付方向	 幼児用	
<p>総合評価</p> <p>I 前面衝突試験</p> <p>II 使用性評価試験</p>	幼児専用	破損の状況	○
	良	シート背もたれの傾き	—
	17	頭部のはみ出し	—
		頭部の移動量	◎
		頭部に受ける力	◎
		胸部に受ける力	◎
		胸のたわみ	なし
	その他の事象	なし	

II 使用性評価試験

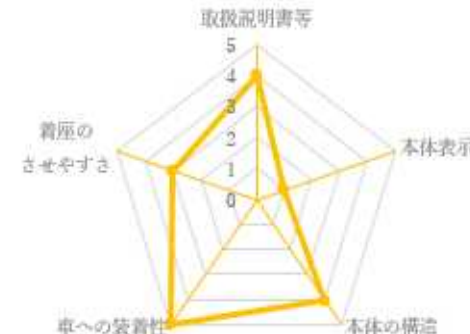


試験映像はこちらから



③ Disney ジュニアシート・ミニーマウス(幼児専用／シートベルト固定タイプ)


		I 前面衝突試験	
		取付方向	 幼児用
		破損の状況	○
		シート背もたれの傾き	—
		頭部のはみ出し	—
		頭部の移動量	○
		頭部に受ける力	○
総合評価	幼児専用	胸部に受ける力	◎
I 前面衝突試験	普通	胸のたわみ	なし
II 使用性評価試験	17	その他の事象	なし
試験映像はこちらから			

II 使用性評価試験

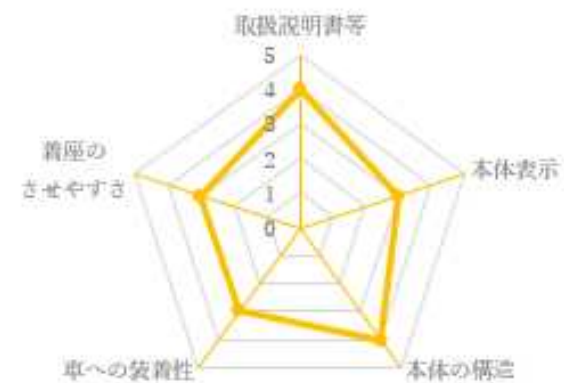

④ レカロ J1 Duo
 幼児専用／シートベルト固定タイプ

 <p>ISO-FIX ベルト固定 兼用</p> <p>ISO-FIX 固定タイプと同じ機種です</p>	I 前面衝突試験							
	取付方向	 幼児用						
<table border="1"> <tr> <td>総合評価</td> <td>幼児専用</td> </tr> <tr> <td>I 前面衝突試験</td> <td>推奨せず</td> </tr> <tr> <td>II 使用性評価試験</td> <td>15</td> </tr> </table>	総合評価	幼児専用	I 前面衝突試験	推奨せず	II 使用性評価試験	15	破損の状況	◎
	総合評価	幼児専用						
	I 前面衝突試験	推奨せず						
	II 使用性評価試験	15						
	シート背もたれの傾き	—						
	頭部のはみ出し	—						
	頭部の移動量	×						
頭部に受ける力	○							
胸部に受ける力	◎							
胸のたわみ	なし							
その他の事象	なし							

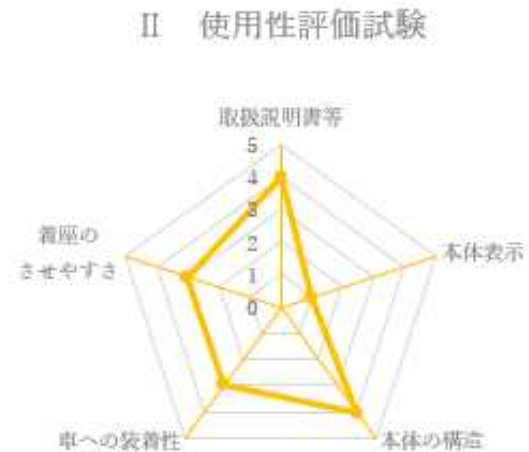


試験映像はこちらから



幼児専用／ISO-FIX 固定タイプ

 <p>ISO-FIX ベルト固定 兼用</p> <p>ベルト固定タイプと同じ機種です</p>	I 前面衝突試験							
	取付方向	 幼児用						
<table border="1"> <tr> <td>総合評価</td> <td>幼児専用</td> </tr> <tr> <td>I 前面衝突試験</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>II 使用性評価試験</td> <td>16</td> </tr> </table>	総合評価	幼児専用	I 前面衝突試験	良	II 使用性評価試験	16	破損の状況	○
	総合評価	幼児専用						
	I 前面衝突試験	良						
	II 使用性評価試験	16						
	シート背もたれの傾き	—						
	頭部のはみ出し	—						
	頭部の移動量	◎						
頭部に受ける力	◎							
胸部に受ける力	◎							
胸のたわみ	なし							
その他の事象	なし							

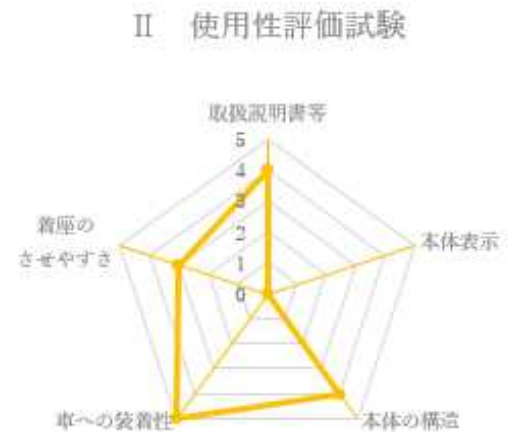

試験映像はこちらから



⑤ ピジョン Oreille mou(乳児用・幼児用兼用／シートベルト固定タイプ)

			I 前面衝突試験		
			取付方向	 乳児用	 幼児用
			破損の状況	○	◎
			シート背もたれの傾き	◎	-
			頭部のはみ出し	◎	-
			頭部の移動量	-	○
			頭部に受ける力	-	○
			胸部に受ける力	◎	◎
			胸のたわみ	-	なし
			その他の事象	なし	なし
総合評価	乳児用	幼児用			
I 前面衝突試験	良	普通			
II 使用性評価試験	17	17			
試験映像はこちらから					

II 使用性評価試験

