


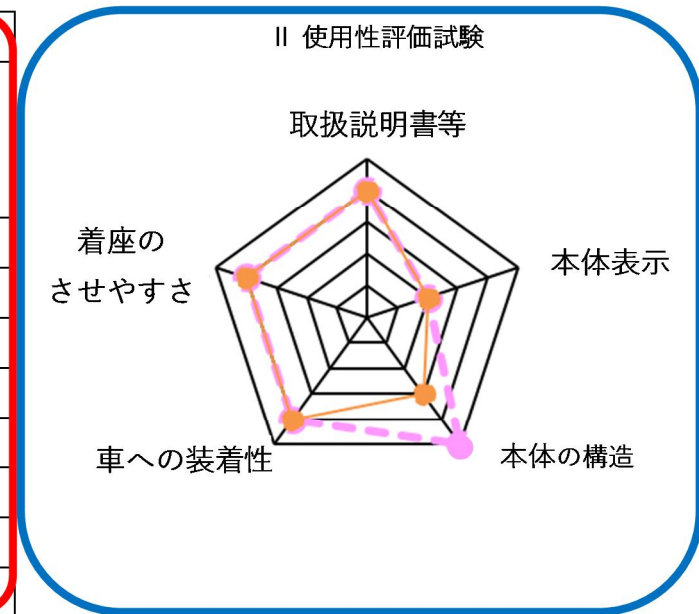


## 【2023年度チャイルドシートアセスメント結果】

### <評価結果の見方>

別紙2

			I 前面衝突試験											
			取り付け方向	 乳児用	 幼児用									
<table border="1"> <tr> <td>総合評価</td> <td>乳児用</td> <td>幼児用</td> </tr> <tr> <td>I 前面衝突試験</td> <td>優</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>II 使用性評価試験</td> <td>19/25</td> <td>17/25</td> </tr> </table>			総合評価	乳児用	幼児用	I 前面衝突試験	優	良	II 使用性評価試験	19/25	17/25	破損の状況	◎	◎
			総合評価	乳児用	幼児用									
I 前面衝突試験	優	良												
II 使用性評価試験	19/25	17/25												
			シート背もたれの傾き	◎	—									
			頭部のはみ出し	◎	—									
			頭部の移動量	—	○									
			頭部に受ける力	—	◎									
			胸部に受ける力	◎	◎									
			胸のたわみ	—	なし									
			その他の事象	なし	なし									



#### I 前面衝突試験

試験結果に基づき、「優」「良」「普」「推奨せず」の4段階で評価を行います。

「優」 : ◎が4つの場合(×が1つでもある場合は除く)

「良」 : ◎が3つ、○が1つの場合(×が1つでもある場合は除く)

「普」 : 「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合

「推奨せず」 : 評価項目の中で1つでも×があった場合


「推奨せず」は、より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象としたチャイルドシートは、全て保安基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。

#### II 使用性評価試験

項目ごとに5点満点で点数をつけて、各項目の合計点で表します。


① アプリカ フラディア プラス(乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定)

				I 前面衝突試験			
				取り付け方向	 乳児用 (ベッド型)	 乳児用	 幼児用
				破損の状況	◎	◎	◎
				シート背もたれの傾き	—	◎	—
				シート底面の傾き	◎	—	—
総合評価	乳児用 (ベッド型)	乳児用	幼児用	頭部のみ出し	—	◎	—
				頭部の移動量	◎	—	◎
I 前面衝突試験	優	優	良	頭部に受ける力	—	—	○
				胸部に受ける力	◎	◎	◎
II 使用性評価試験	24/25	23/25	23/25	胸のたわみ	—	—	なし
				その他の事象	なし	なし	なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eeFWzfa5oOg">https://www.youtube.com/watch?v=eeFWzfa5oOg</a>							
							

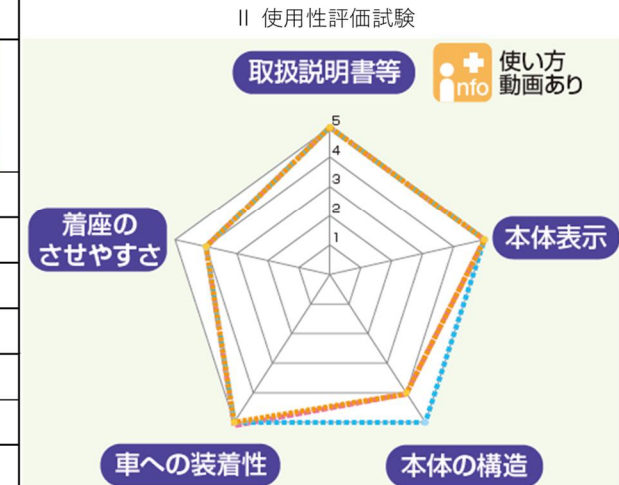


② アプリカ フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB(乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定)

				I 前面衝突試験			
				取り付け方向	 乳児用 (ベッド型)	 乳児用	 幼児用
				破損の状況	◎	○	◎
				シート背もたれの傾き	—	◎	—
				シート底面の傾き	◎	—	—
総合評価	乳児用 (ベッド型)	乳児用	幼児用	頭部のはみ出し	—	◎	—
				頭部の移動量	◎	—	◎
I 前面衝突試験	良	良	良	頭部に受ける力	—	—	○
				胸部に受ける力	○	◎	◎
II 使用性評価試験	24/25	23/25	23/25	胸のたわみ	—	—	なし
				その他の事象	なし	なし	なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uwznH7rlhP8">https://www.youtube.com/watch?v=uwznH7rlhP8</a>							
							

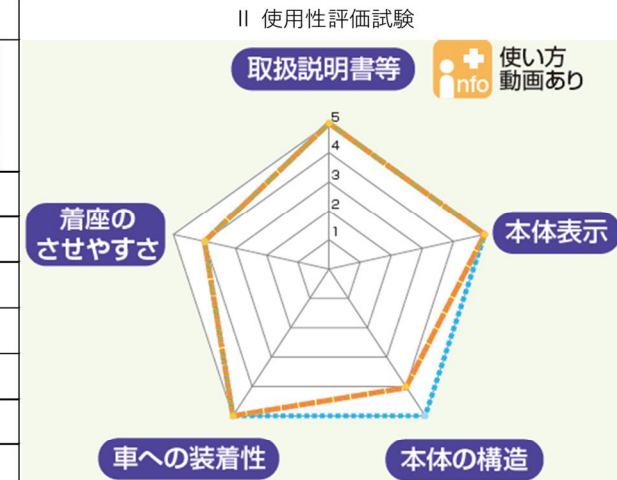


③ アプリカ クルリラ ビツテ エックス AB(乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定)

			I 前面衝突試験	
			取り付け方向	 
			破損の状況	◎ ◎
			シート背もたれの傾き	◎ —
総合評価	乳児用	幼児用	頭部のはみ出し	◎ —
			頭部の移動量	— ◎
I 前面衝突試験	優	良	頭部に受ける力	— ○
			胸部に受ける力	◎ ◎
II 使用性評価試験	24/25	23/25	胸のたわみ	— なし
			その他の事象	なし なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0MdpRdYHBqo">https://www.youtube.com/watch?v=0MdpRdYHBqo</a>				
				

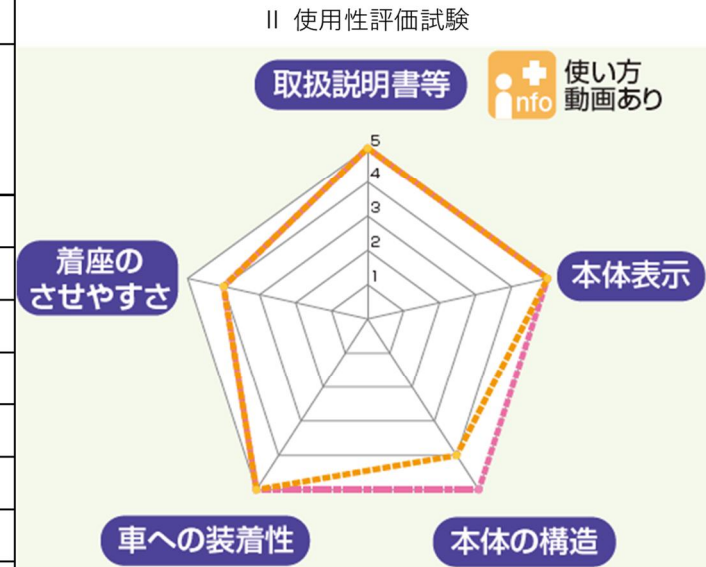


④ ジョイー アイ・アーク 360° (乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定)

		I 前面衝突試験		
		取り付け方向	 	
		破損の状況	◎ ◎	
		シート背もたれの傾き	◎ —	
総合評価	乳児用	幼児用	頭部のはみ出し	◎ —
			頭部の移動量	— ◎
I 前面衝突試験	良	良	頭部に受ける力	— ○
			胸部に受ける力	○ ◎
II 使用性評価試験	18/25	18/25	胸のたわみ	— なし
			その他の事象	なし なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XUBJnDsBj1Y">https://www.youtube.com/watch?v=XUBJnDsBj1Y</a>				
				

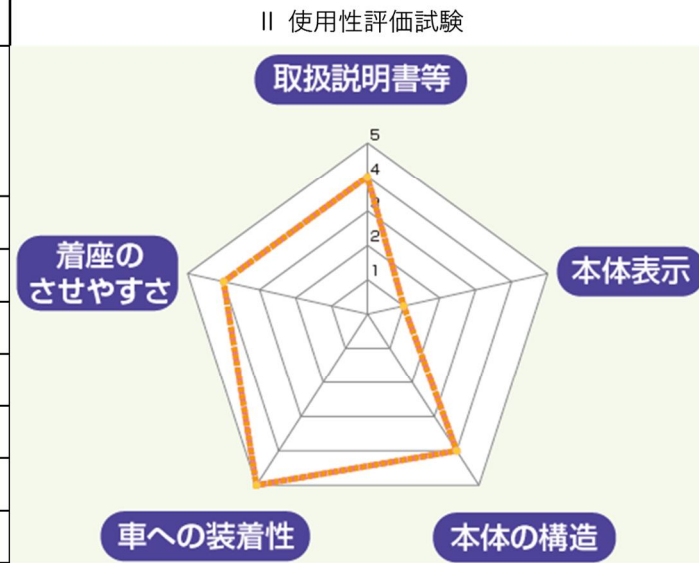

⑤ スマートエンジェル ターンレジェネクト ST(乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定)

			I 前面衝突試験		
			取り付け方向	 乳児用	 幼児用
			破損の状況	◎	×
			シート背もたれの傾き	○	—
総合評価	乳児用	幼児用	頭部のはみ出し	○	—
			頭部の移動量	—	◎
I 前面衝突試験	普	推奨せず	頭部に受ける力	—	○
			胸部に受ける力	○	◎
II 使用性評価試験	19/25	18/25	胸のたわみ	—	なし
			その他の事象	なし	なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3N3clwrWts0">https://www.youtube.com/watch?v=3N3clwrWts0</a>					
					

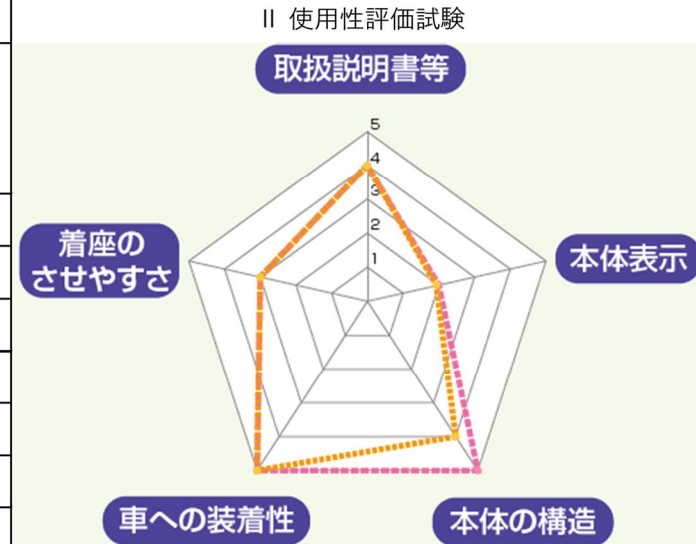

⑥ サイベックス パラス Gi-Size(幼児専用/ISO-FIX 固定)

		I 前面衝突試験	
		取り付け方向	 幼児用
総合評価	幼児用	破損の状況	◎
		頭部の移動量	○
I 前面衝突試験	良	頭部に受ける力	◎
		胸部に受ける力	◎
II 使用性評価試験	16/25	胸のたわみ	なし
		その他の事象	なし
試験映像はこちら <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pliQEx0E9NI">https://www.youtube.com/watch?v=pliQEx0E9NI</a>			
			

